

NÁVOD NA MONTÁŽ MENIČA FREKVENCIE

4956-A-3

Menič frekvencie do televízora typ 4956 A-3 je určený pre použitie v televízoroch, ktoré nemajú zabudovaný kanálový volič pre IV a V TV pásmo a majú volňé tlačítko pre voľbu UHF pásma /napr. rada Oliver, výrobca Tesla Orava n.p./o. Tlačítkový alebo páčkový prepínač je možné tiež vmontovať. Menič frekvencie do televízora sa skladá z vlastného meniča frekvencie, uholníka, dosky nitovanej a príslušenstva.

Príslušenstvo sa skladá:

Odpor drôtový TR 522	10 k/A	1 ks	Skrutka do dreva 3x7 ČSN 02 1812.05
Kondenzátor bezpeč. 5WK 95000	82 pF	2 ks	3 kusy
Skrutka M 3x8 ČSN 02	1131.24	4 ks	Podložka 3,2 ČSN 02 1703.14 7 kusov

Meniče sú oprávnení montovať len pracovníci Televíznej služby, alebo Multiservisu TESLA.



Menič frekvencie sa montuje do televízora s nasledovným postupom:

- 1/ Prispájať bezpečnostné kondenzátory a zrážací odpor na spájkovacie očka.
- 2/ Dosku nitovanú so súčiastkami priskrutkovať k uholníku.
- 3/ Na uholník priskrutkovať menič frekvencie.
- 4/ Bezpečnostné kondenzátory C19, C20 prispájať na vstup meniča bod 1,2 a zráž. R7 na 5.
- 5/ Prívod napájacieho napätia +180 V priviesť na spájkovacie očko odporu R7. Prívod "-" pólu napájania priviesť priamo na menič do bodu 7.
- 6/ Uholník priskrutkovať na bočnú stenu skrinky televízora.
- 7/ V symetrický dvojvodič vstupu meniča frekvencie prispájať na vývody UHF zásuvky.
- 8/ Výstup meniča, vstup I-III pásma, vstup kanál. voliča prispájať na kontakty UHF zás.
- 9/ U bezpečnostných kondenz. dodržať vzdialenosť min. 5 mm od všetkých vodivých častí.

PRI OBSLUHE TELEVÍZORA SO VSTAVANÝM MENIČOM typu 4956 A-3 je potrebné postupovať podľa nasledovného postupu:

- 1/ Stlačiť tlačítko prepínača pre UHF pásmo.
- 2/ Prepnúť kanálový volič na prevádzaný kanál.
- 3/ Gombíkom oscilátora nastaviť najlepší obraz.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE MENIČA FREKVENCIE V TELEVÍZORE:

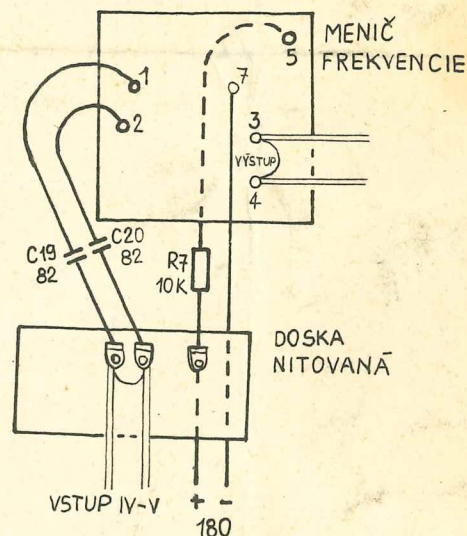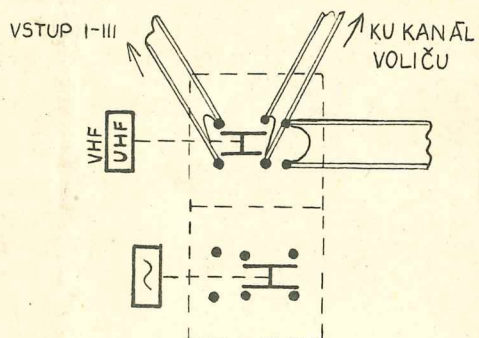

MECHANICKÁ ZOSTAVA
MENIČA (BOD 1-4)

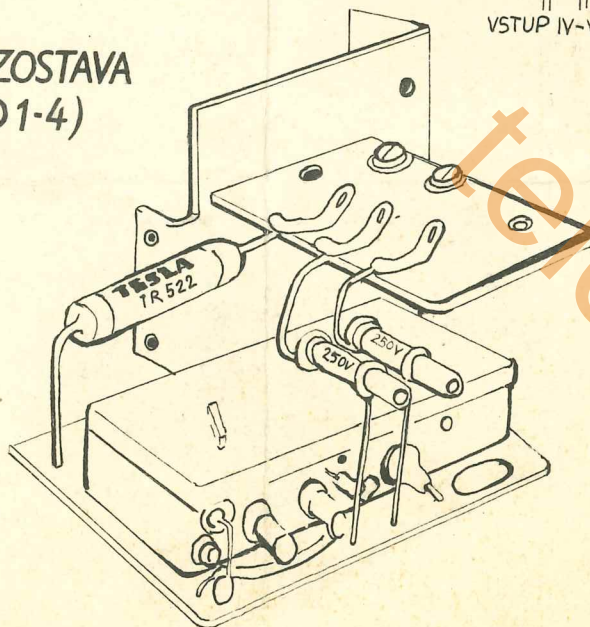


SCHÉMA ZAPOJENIA MENIČA

