


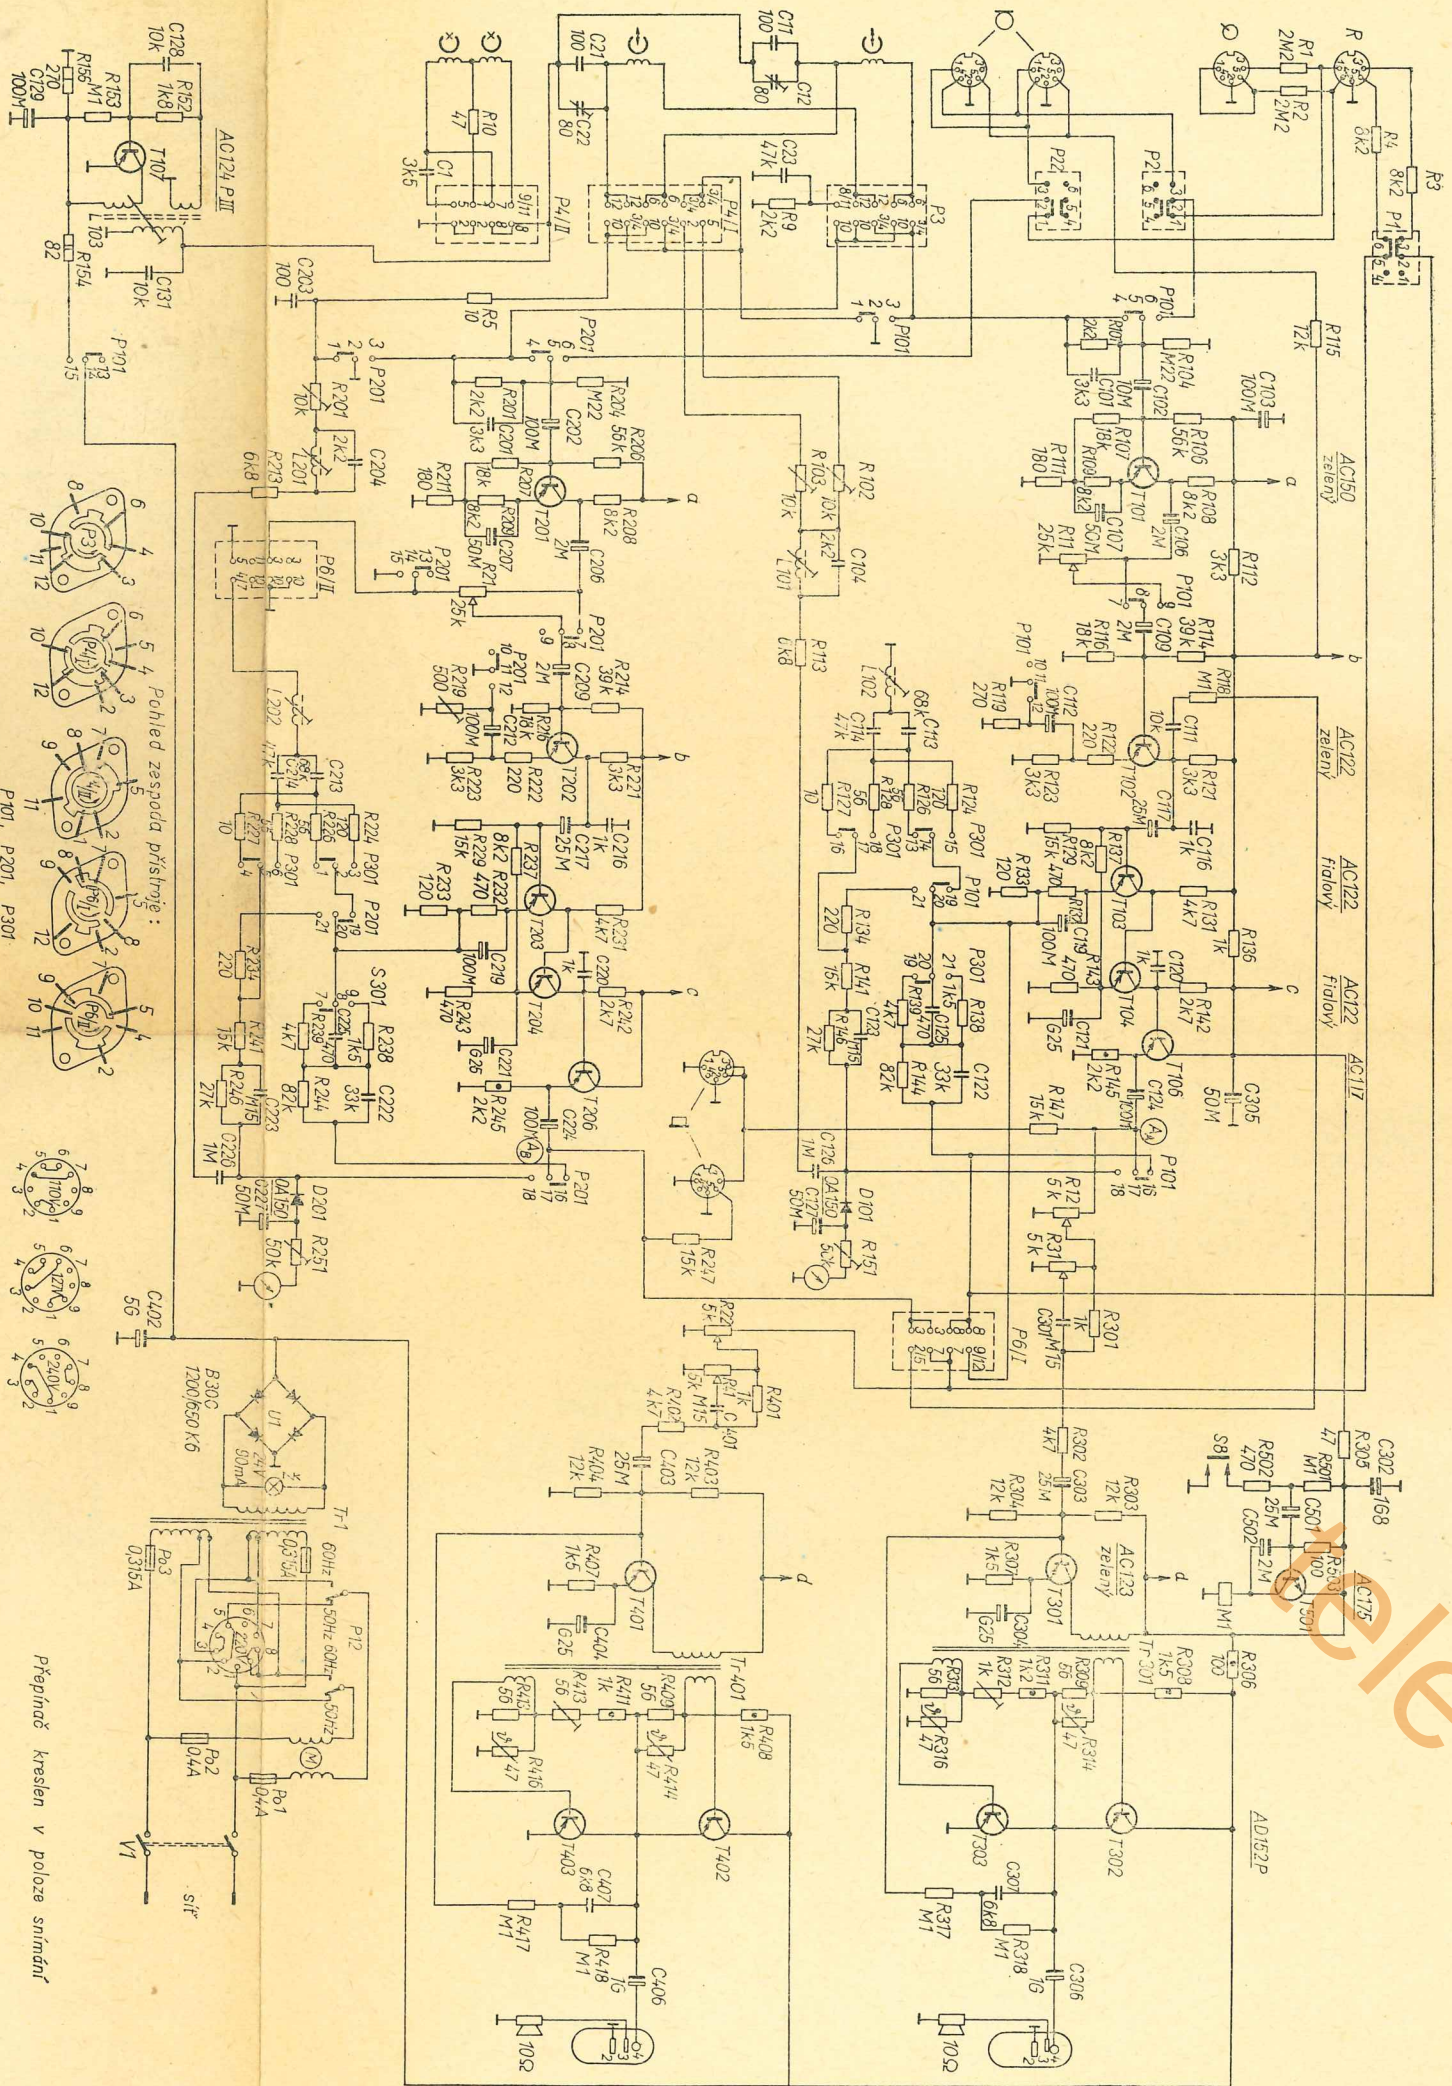

	P	1/2	2	1	2/1	Stereo
P3	3/4-6 3/4-10-12	6-10-8/11 3/4-12	6-10 3/4-12	10-12 3/4-6	8/11-10-12 3/4-6	10-12 3/4-6
P4 I	3/4-6 2-3/4-10-12	6-10 2-3/4-12	6-10 2-3/4-12	10-12 3/4-5-6	10-12 3/4-5-6	10-12 3/4-5-6
P4 II	--	7-8 1-2	7-8 1-2	8-9/11 1-2	8-9/11 1-2	8-9/11 2-5
P6 I	7-8 --	7-8-9/12 3-2/5	7-8 --	7-8 --	8-9/12 3-2/5	-- 3-7
P6 II	5-9 --	9-10 --	9-10-11 5-4/7	9-10-11 5-4/7	9-10 --	2-10 5-4/7

Obv. 91. zapojení magnetofonu TELEFUNKEN M 204 E
P1 – smírací přepínač; P101 – záznamový přepínač *stereo* –
– *mono*; P201 – záznamový přepínač *stereo*; P22 – pře-
pínač *radio* – *mikrofon* (kreslen v poloze *radio*); P201 – pře-
pínač korekce kreslen v poloze 9,5 cm/s; P3, P4, P6 – přepínač
štop (kreslen v poloze paralelně); P12 – přepínač 50 Hz/60 Hz;
R12 R22 – regulátor hlasitosti; R31 R41 – tónový clona;
R11 R21 – regulátor vyvážení
Odpor R411 má při hodnotu 1 k Ω , odpor mezi R411 a R413
(56 Ω) má být R412 (1 k Ω).